

Benutzeranleitung

WAMAS Lift & Store 2.8 – Bestandsinfo im WAMAS Mobile

WAMAS Lift & Store 2.8

Standard · Deutsch (de-DE)

Kurzanleitung: Bestand per Scan abfragen (LE, Lagerplatz, Artikel)

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 16.10.2026

 **WAMAS®**

 **SSI SCHÄFER**

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
1.1 Zweck.....	3
1.2 So lesen Sie diese Anleitung.....	3
1.3 Dokumentinformationen.....	3
2 Anmelden und Funktion aufrufen.....	4
2.1 Anmelden.....	4
2.2 Daten auswählen.....	4
2.3 Tätigkeiten: Stammdaten wählen.....	5
2.4 Stammdaten anzeigen: LE/LP/Artikelinfo wählen.....	5
3 Bestand abfragen.....	6
3.1 Kennung scannen.....	6
3.2 Ergebnis: Ladeeinheit.....	6
3.3 Ergebnis: Lagerplatz im LOGIMAT.....	7
3.4 Ergebnis: Lagerplatz mit Bestand direkt am Platz.....	7
3.5 Ergebnis: Artikel.....	8
3.6 Zurück und Abmelden.....	8
4 Stolperfallen und Praxisbeispiele.....	9
4.1 Stolperfallen.....	9
4.2 Praxisbeispiel: Menge auf einer LE prüfen.....	9
4.3 Praxisbeispiel: Was liegt auf diesem Platz?.....	9
5 Quellenverzeichnis.....	10

1 Über dieses Dokument

1.1 Zweck

Diese Kurzanleitung zeigt, wie Sie im **WAMAS Mobile** den Bestand abfragen. Sie scannen eine Kennung und WAMAS zeigt die passende Information an.

- **Ein Scanfeld für alles:** WAMAS erkennt selbst, ob Sie eine **Ladeeinheit (LE)**, einen **Lagerplatz** oder einen **Artikel** gescannt haben.
- **Nur Anzeige:** Die Abfrage ist rein lesend. Es wird nichts gebucht und kein Bestand verändert.

1.2 So lesen Sie diese Anleitung

- Bildschirmtitel, Menüpunkte und Schaltflächen stehen **fett**, so wie sie auf dem Gerät erscheinen.
- Tasten stehen in eckigen Klammern. Menüpunkte wählen Sie mit der Ziffer davor.
- Die Screenshots stammen aus dem Testsystem. Plätze, Artikel und Mengen sind Beispiele. Die Dialogkennung (z. B. MAP001) steht nur klein in der Bildunterschrift.

Taste	Wirkung
[ENT]	Eingabe bestätigen, weiter
[ESC]	Einen Bildschirm zurück (unten angezeigt als Abbr. oder Zurück)
[1], [5], [0] ...	Menüpunkt mit dieser Ziffer wählen

Tab. 1: Tasten im WAMAS Mobile

1.3 Dokumentinformationen

Merkmal	Angabe
Titel	WAMAS Lift & Store 2.8 – Bestandsinfo im WAMAS Mobile
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8
Dokumentversion	1.0
Stand	16.10.2026
Autor	SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Lagermitarbeiter
Grundlage	Screenshots aus dem Testsystem (WAMAS Mobile, Web-Client, 16.10.2026)

Version	Datum	Änderung
1.0	16.10.2026	Erstausgabe der Kurzanleitung auf Basis echter Screenshots aus dem Testsystem

Tab. 2: Änderungshistorie

2 Anmelden und Funktion aufrufen

2.1 Anmelden

1. Im Feld **Login** Ihren Benutzer eingeben.
2. Im Feld **Passwort** Ihr Passwort eingeben. Benutzer und Passwort erhalten Sie vom Administrator.
3. **[ENT] Log In** drücken.



Abb. 1: Bildschirm „Log In“ (MAP001)

Quelle: Testsystem, Screenshot 01

2.2 Daten auswählen

1. Im Bildschirm **Daten auswählen** die vorgeschlagenen Werte prüfen: LgSto. (Lagerstandort), TPM und Rolle.
2. **[ENT] OK** drücken.

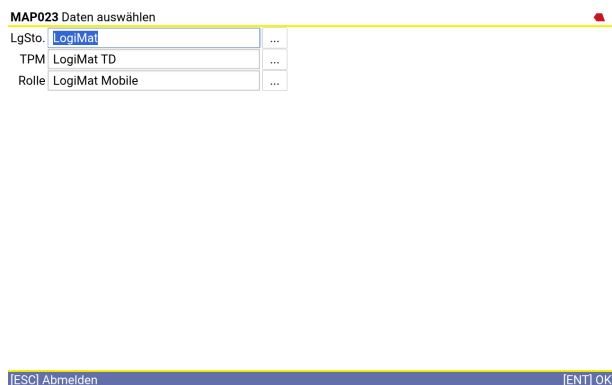


Abb. 2: Bildschirm „Daten auswählen“ (MAP023)

Stimmen die Werte nicht (im Testsystem **LogiMat**, **LogiMat TD**, **LogiMat Mobile**), wenden Sie sich an Ihren Key-User.

Quelle: Testsystem, Screenshot 02

2.3 Tätigkeiten: Stammdaten wählen

1. Im Hauptmenü **Tätigkeiten** die Taste [5] für **Stammdaten** drücken.

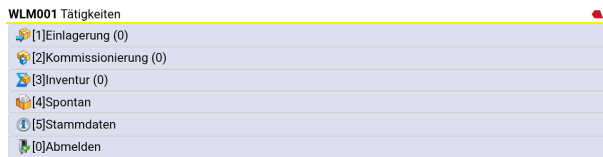


Abb. 3: Hauptmenü „Tätigkeiten“ (WLM001)

Quelle: Testsystem, Screenshot 03

2.4 Stammdaten anzeigen: LE/LP/Artikelinfo wählen

1. Im Menü **Stammdaten anzeigen** die Taste [1] für **LE/LP/Artikelinfo** drücken.



Abb. 4: Menü „Stammdaten anzeigen“ (WLM003)

Quelle: Testsystem, Screenshot 04

3 Bestand abfragen

3.1 Kennung scannen

1. Im Bildschirm **LE/LP/Artikelinfo** erscheint **Kennung für LE/Lagerplatz/Artikel scannen**.
2. Barcode der LE, des Lagerplatzes oder des Artikels scannen oder die Kennung unten im Scanfeld eintippen.
3. **[ENT] OK** drücken.




Abb. 5: Bildschirm „LE/LP/Artikelinfo“ mit Scanfeld (MFW005)

Je nach Kennung öffnet WAMAS eine andere Anzeige:

Sie scannen ...	Bildschirm	Sie sehen
eine Ladeeinheit (LE)	LE-Info anzeigen	Lagerplatz, Artikel, Menge
einen Lagerplatz im LOGIMAT	Lagerplatzinfo	Liste der LE auf dem Platz
einen Lagerplatz mit Bestand direkt am Platz	LE-Info anzeigen	Artikel und Menge, keine LE-ID
einen Artikel	Artikelinfo	Artikelstammdaten, keine Mengen

Tab. 3: Welche Kennung zeigt was

Quelle: Testsystem, Screenshots 05–09

3.2 Ergebnis: Ladeeinheit

Beispiel: LE 29464611003-005 gescannt.

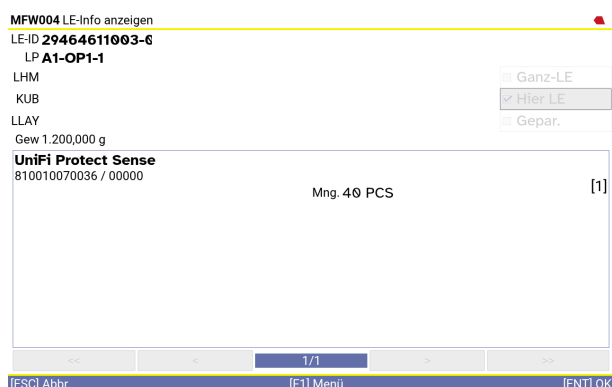


Abb. 6: „LE-Info anzeigen“ nach Scan einer LE (MFW004)

- LP: Lagerplatz der LE, hier **A1-OP1-1**.
- Artikel: **UniFi Protect Sense**, Nummer/Variante **810010070036 / 00000**.
- Mng.: **40 PCS**.

Quelle: Testsystem, Screenshot 06

3.3 Ergebnis: Lagerplatz im LOGIMAT

Beispiel: Lagerplatz A1-1-010 gescannt.

MFW006 Lagerplatzinfo

LP **A1-1-010**

Sperrinfo -

LE **51**

29464611006	[1]
29464611006-001	[2]
29464611006-001-001	[3]
29464611006-001-002	[4]
29464611006-001-003	[5]

<< < 1/11 > >>

[ESC] Zurück

Abb. 7: „Lagerplatzinfo“ nach Scan eines Lagerplatzes (MFW006)

- # LE: Anzahl der LE auf dem Platz, hier **51**. Sperrinfo - heißt: nicht gesperrt.
- Die Liste zeigt 5 LE pro Seite. Mit den Pfeiltasten unten (<, >, <<, >>) blättern Sie, z. B. Seite **1/11**.
- Artikel und Mengen sehen Sie hier nicht. Dafür die einzelne LE scannen (Kap. 3.2).

Quelle: Testsystem, Screenshot 07

3.4 Ergebnis: Lagerplatz mit Bestand direkt am Platz

Beispiel: Lagerplatz ZONEA-01-001-001 gescannt.

MFW004 LE-Info anzeigen

LP **ZONEA-01-001-001**

LHM -

KUB -

LLAY

Gew 0,000 kg

UniFi UNVR Professional

810010075574 / 00000

Mng. 2 PCS [1]

<< < 1/1 > >>

[ESC] Abbr. [F1] Menü [ENT] OK

Abb. 8: „LE-Info anzeigen“ nach Scan von ZONEA-01-001-001 (MFW004)

- LP: **ZONEA-01-001-001**, keine LE-ID.
- Artikel: **UniFi UNVR Professional (810010075574 / 00000)**, Mng.: **2 PCS**.

Quelle: Testsystem, Screenshot 08

3.5 Ergebnis: Artikel

Beispiel: Artikelnummer 810010075574 gescannt.

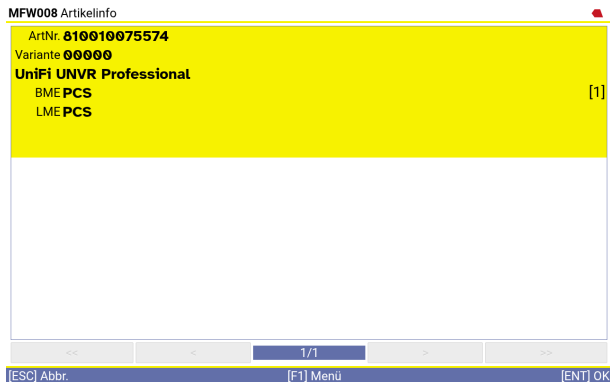


Abb. 9: „Artikelinfo“ nach Scan eines Artikels (MF008)

- ArtNr. **810010075574**, Variante **00000**, **UniFi UNVR Professional**.
- BME (Basismengeneinheit) und LME (Lagermengeneinheit): **PCS**.
- Lagerplätze und Mengen zeigt die Artikelinfo nicht.

Quelle: Testsystem, Screenshot 09

3.6 Zurück und Abmelden

1. **[ESC]** drücken: zurück zu **LE/LP/Artikelinfo**. Nächste Kennung scannen.
2. Zum Beenden **[ESC]** so oft drücken, bis **Tätigkeiten** erscheint. Von der Artikelinfo aus sind das 3 × **[ESC]**: **LE/LP/Artikelinfo** → **Stammdaten anzeigen** → **Tätigkeiten**.
3. Im Menü **Tätigkeiten** die Taste **[0]** für **Abmelden** drücken. Es erscheint wieder **Log In**, das Passwortfeld ist leer.

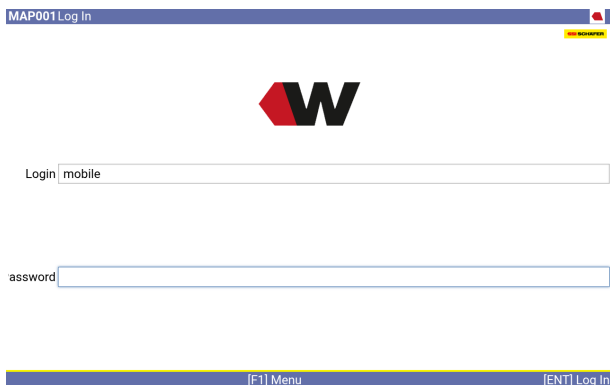


Abb. 10: Nach dem Abmelden wieder „Log In“ (MAP001)

Quelle: Testsystem, Screenshot 10

4 Stolperfallen und Praxisbeispiele

4.1 Stolperfallen

- **Lagerplatz statt LE gescannt:** Die **Lagerplatzinfo** zeigt nur die Liste der LE, keine Mengen. Scannen Sie die LE.
- **Artikel gescannt, um den Bestand zu sehen:** Die **Artikelinfo** zeigt nur Stammdaten, keine Plätze und Mengen.
- **Keine LE-ID in der LE-Info:** Bei Plätzen mit Bestand direkt am Platz ist das richtig so.
- **Falsche Werte in Daten auswählen:** Mit falschem Lagerstandort oder falscher Rolle stimmen die Menüs nicht. Werte vor **[ENT]** prüfen.
- **[ENT] mehrfach gedrückt:** Die Anzeige kann einige Sekunden dauern. Warten, bis der Bildschirm aufgebaut ist.

Nicht geprüft

Ob ein Eintrag in der Liste der **Lagerplatzinfo** direkt die LE-Info öffnet, wurde im Testsystem nicht geprüft. Scannen Sie die LE einzeln.

4.2 Praxisbeispiel: Menge auf einer LE prüfen

Ein Kollege fragt, wie viele **UniFi Protect Sense** auf der LE 29464611003-005 liegen.

1. Im Menü **Tätigkeiten [5] Stammdaten**, dann **[1] LE/LP/Artikelinfo** wählen.
2. LE 29464611003-005 scannen, **[ENT]** drücken.
3. In **LE-Info anzeigen** ablesen: Platz **A1-OP1-1, 40 PCS**.
4. **[ESC]** drücken und die nächste Kennung scannen.

4.3 Praxisbeispiel: Was liegt auf diesem Platz?

Sie stehen am Platz ZONEA-01-001-001.

1. In **LE/LP/Artikelinfo** den Platz scannen, **[ENT]** drücken.
2. Ablesen: **UniFi UNVR Professional, 2 PCS**.

5 Quellenverzeichnis

Kürzel	Bedeutung / Quelle
LE	Ladeeinheit
LP	Lagerplatz
LgSto.	Lagerstandort
BME / LME	Basismengeneinheit / Lagermengeneinheit
PCS	Stück (pieces)
ENT / ESC	Bestätigen / Zurück
Testsystem	10 Screenshots WAMAS Mobile (Web-Client), 16.10.2026, Bildschirme: Log In (MAP001), Daten auswählen (MAP023), Tätigkeiten (WLM001), Stammdaten anzeigen (WLM003), LE/LP/Artikelinfo (MFW005), LE-Info anzeigen (MFW004), Lagerplatzinfo (MFW006), Artikelinfo (MFW008)
Entwurf	Benutzeranleitung „Bestandsinfo im WAMAS Mobile“ (Langfassung, Entwurf)

Tab. 4: Abkürzungen und Quellen