

Arbeitsanleitung

Zuordnungen Artikel ↔ Box und Lagerplatz

WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

Kundendokument Stumatec · Deutsch (de-DE)

Artikel zuordnen, Höchstmengen und Zuordnungsmodus

Stumatec · Schulung 26.10.2026 · SSI SCHÄFER

LOGIMAT

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 26.10.2026

WAMAS

SSI SCHÄFER

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
2 Die drei Ebenen.....	4
3 Artikel einer Box zuordnen (Touch, LM002).....	5
4 Artikel ↔ Boxtyp und Höchstmenge.....	6
4.1 Am Touch-Client (LM012).....	6
4.2 Im Desktop-Client (LM084).....	6
5 Zuordnungsmodus: was passiert, wenn die Box leer ist?.....	7
6 Zuordnung lösen.....	8
7 Zuordnungen kontrollieren.....	9
8 Stolperfallen.....	10
9 Praxisbeispiel.....	11
10 Quellenverzeichnis.....	12

1 Über dieses Dokument

Im LOGIMAT kann ein Artikel nur in eine Box eingelagert werden, der er **zugeordnet** ist. Diese Anleitung erklärt die drei Ebenen und wie Sie Zuordnungen am Touch-Client und im Desktop-Client pflegen.

Merkmal	Angabe
Titel	Zuordnungen Artikel ↔ Box und Lagerplatz
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT
Dokumentversion	1.0
Stand	26.10.2026
Autor	SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Bediener/innen und Key-User der Stumatec
Grundlage	SSI-Mustervorlage Zuordnungen V 1.1 (Oktober 2026), Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (16./17.10.2026), Benutzerhandbuch 2.7 Kap. 5.6, User Manual 2.8 Kap. 5.1, Administratorhandbuch 2.7 Kap. 3.1.7, Know-how LOGIMAT-Bedienung und Admin

Version	Datum	Änderungen
1.0	26.10.2026	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Beispiele neutral, Hinweis auf zwei LOGIMATs und Wareneigentümer.

Tab. 1: Versionshistorie

2 Die drei Ebenen

Ebene	Was wird festgelegt?	Wo?	Legt eine Box an?
Lagerplatz = Tablar	Jedes Tablar ist ein Lagerplatz im LOGIMAT (z. B. im Testsystem A2-1-001)	fest, vom System	–
Box auf dem Tablar	Welche Boxen liegen auf dem Tablar?	Tablarlayouteditor LM004 (Anleitung Boxen kreieren)	ja
Artikel ↔ Boxtyp	In welchem Boxtyp darf der Artikel liegen, wie viele passen hinein?	LM012 (Touch), LM084 (Desktop)	nein
Artikel ↔ Box	Diese konkrete Box ist für diesen Artikel reserviert	LM002 (Touch) am Tablar	nein

Tab. 2: Ebenen der Zuordnung

Merksatz

Erst die **Box** (Layout), dann die **Zuordnung**, dann **einlagern**. Ohne Box findet WAMAS kein Tablar („Es wurde kein Tablar gefunden.“).

Quelle: KH-L Kap. 1.2, 2.1, 3; BH28 5.6.1 S. 68

3 Artikel einer Box zuordnen (Touch, LM002)

1. Tablar mit der freien Box anfordern (**Manuelle Vorgänge** → **Übersicht Tablare** → Zeile → **Tablar anfordern**).
2. In **Ausführen von Tablarvorgängen** (LM002) die Box antippen.
3. Im Feld **Artikel** die Artikelnummer eingeben bzw. **Suche** antippen und den Artikel wählen (Status „Kann zugeteilt werden“).
4. **# Basismengeneinheiten (max.)** prüfen bzw. anpassen oder das Unendlichzeichen antippen (unbegrenzt).
5. Grüner Haken bzw. **Artikelzuordnung bestätigen**. Die Zuordnung ist gespeichert.
6. Für einen weiteren Artikel in derselben Box: **Verpackungsversion zuordnen (+)**.

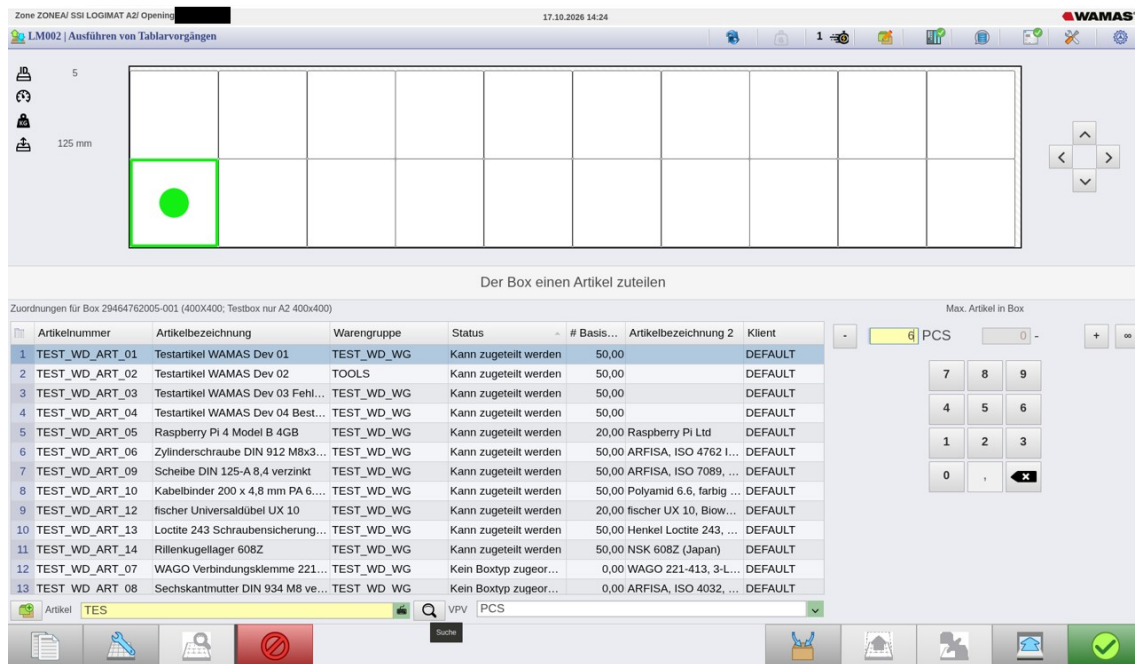


Abb. 1: Artikel einer Box zuordnen in LM002 (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Quelle: Skill Touch-Bedienung (live 17.10.2026); KH-L Kap. 3.2; BH27 5.6.1 S. 74

4 Artikel ↔ Boxtyp und Höchstmenge

4.1 Am Touch-Client (LM012)

LM012 **Boxtypen zuordnen** öffnet sich automatisch, wenn Sie über **Einlagern** einen Artikel ohne Zuordnung suchen, oder aus **Artikel pflegen** (LM011) → Reiter **Verpackungsversion** → Icon **Boxtypen zuordnen**.

1. Boxtyp-Zeile markieren, **Zugeordnet** aktivieren.
2. **Max. Artikel in Box** eingeben oder **Unbegrenzt**.
3. **Speichern**, danach **Tablar anfordern**.

Das Icon **Nicht zugeordnete Artikel** in der Menüleiste ordnet alle einzulagernden Artikel ohne Zuordnung auf einmal zu.

4.2 Im Desktop-Client (LM084)

Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084): Verpackungsversion, Boxtyp, # BME (max.), # LME (max.), **Unbegrenzt**, Stammdatenstatus (Normal / Auslaufend / Gesperrt / Unvollständig).

Datensatznr.	Verpackungsversion	Boxtyp	# Basismengeneinheiten (max.)	# LME (max.)	Unbegrenzt	Stammdatenstatus	Warengruppe-zu-Boxtyp-Zuordnung
1	DEFAULT;TEST_MD_ART_01;00000;1	CUB-STD	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
2	DEFAULT;TEST_MD_ART_02;00000;1	CUB-STD	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
3	DEFAULT;TEST_MD_ART_07;00000;1	LM0821_210	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
4	DEFAULT;TEST_MD_ART_08;00000;1	LM0821_210	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
5	DEFAULT;TEST_MD_ART_11;00000;1	LM0821_210	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
6	DEFAULT;TEST_MD_ART_07;00000;1	LM0821_99	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
7	DEFAULT;TEST_MD_ART_01;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
8	DEFAULT;TEST_MD_ART_02;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
9	DEFAULT;TEST_MD_ART_03;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
10	DEFAULT;TEST_MD_ART_04;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
11	DEFAULT;TEST_MD_ART_05;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	20,000	20 PCS	☐	Normal	☐
12	DEFAULT;TEST_MD_ART_06;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
13	DEFAULT;TEST_MD_ART_09;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
14	DEFAULT;TEST_MD_ART_10;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
15	DEFAULT;TEST_MD_ART_12;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	20,000	20 PCS	☐	Normal	☐
16	DEFAULT;TEST_MD_ART_13;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐
17	DEFAULT;TEST_MD_ART_14;00000;1	TEST_MD_BOX_A2	50,000	50 PCS	☐	Normal	☐

Abb. 2: Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084) im Desktop-Client (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Zahlen eingeben in LM084

Im Testsystem übernahm die Tabelle Zahlen nur zuverlässig so: Zelle leeren, Ziffern einzeln eintippen, **Ende**, **Tab**. Löschen einer Zuordnung ist gesperrt, solange Bestand oder Reservierung besteht.

- **Höchstmenge:** Wird mehr eingelagert als erlaubt, erscheint eine Meldung und **OK** ist gesperrt.
- **Vorgabe je Warengruppe:** **Warengruppe-zu-Boxtyp-Zuordnung pflegen** (LM144) – für STANDARD optional [vor Ort prüfen].

Quelle: KH-L Kap. 3.2–3.4; KH-A Kap. 3, 10.11 (live TL 08:04, 09:42); AH27 3.1.7 S. 21–22

5 Zuordnungsmodus: was passiert, wenn die Box leer ist?

Modus	Verhalten beim Leeren der Box	Empfehlung
FIXED (Fixiert)	Zuordnung bleibt bestehen; die Box bleibt für den Artikel reserviert	für Stammartikel mit festem Platz
FLOAT	Zuordnung wird automatisch entfernt; Box wird frei	für wechselnde Artikel
STANDARD	Benutzer wird gefragt	–

Tab. 3: Zuordnungsmodus

Gepflegt wird der Modus je Artikel in **Artikel pflegen** (LM011), Reiter **Artikelzuordnung** (LM104); den Systemstandard legt **Systemparameter pflegen** (LM053) fest.

Vor Ort prüfen: Modus der Stumatec

Welcher Systemstandard auf dem Stumatec-System eingestellt ist, ist nicht belegt. Mit dem Key-User festlegen (Vorschlag: FIXED für Lagerartikel mit fester Box).

Quelle: KH-L Kap. 3.3 (BH28 5.1.4 S. 58–59; AH27 S. 15)

6 Zuordnung lösen

1. Box muss **leer** sein (Bestand 0).
2. Tablar anfordern, in LM002 die Box wählen.
3. Icon **Artikelzuordnung aufheben** (LM043) antippen und bestätigen.



Abb. 3: Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen) – Artikelzuordnung aufheben (LM043) am Stumatec-Touch-Client

Nicht verwechseln


Zuordnung aufheben an der **Öffnung** (Terminal ↔ Zugriffsöffnung) ist etwas anderes und darf nicht gedrückt werden.

Quelle: KH-L Kap. 1.3, 10 (BH27 5.6.2 S. 75)

7 Zuordnungen kontrollieren

Frage	Wo nachsehen
Wo liegt Artikel X?	Touch LM040 → Artikelsuche; Desktop Übersicht Bestandsobjekte (SM022); Mobile Artikelinfo
Was liegt auf Tablar/Lagerplatz Y?	Mobile LP-Info bzw. LE-Info (Box-ID scannen)
Welche Boxtyp-Zuordnungen hat Artikel X?	Desktop LM084

Tab. 4: Kontrollen

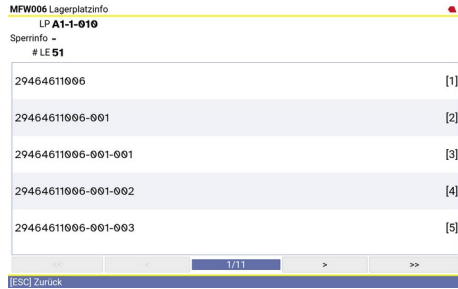

MFW006 Lagerplatzinfo	
LP A1-1-010	
Sperrinfo -	
# LE 51	
29464611006	[1]
29464611006-001	[2]
29464611006-001-001	[3]
29464611006-001-002	[4]
29464611006-001-003	[5]
1/11	
[ESC] Zurück	

Abb. 4: Mobile-Client: Lagerplatz-Info (SSI-Testsystem) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Mobile Artikelinfo

Im Testsystem zeigte der Artikelscan im Mobile-Client **keine Mengen**. Für Mengen LE-/LP-Info oder SM022 verwenden.

Quelle: KH-L Kap. 4 (Kontrolle, live); Mobile-Know-how

8 Stolperfallen

- Zuordnung zum Boxtyp gespeichert, aber keine Box im Layout → „Es wurde kein Tablar gefunden.“
- Meldung „Kein Boxtyp zugeordnet“ → Boxtyp-Zuordnung fehlt (LM084), Key-User fragen.
- Box hat noch Bestand → Zuordnung lässt sich nicht lösen.
- Modus FLOAT: nach dem letzten Entnehmen ist die Box frei – Artikel beim nächsten Einlagern neu zuordnen.
- Höchstmenge zu klein → Einlagern blockiert. Höchstmenge in LM084 oder LM012 anpassen.

9 Praxisbeispiel

Artikel SCHULUNG-001 (PCS) soll fest in eine neue Box: Tablar anfordern → **Tablarlayout bearbeiten** → Box platzieren → **Speichern** → Box antippen → Artikel SCHULUNG-001 suchen → Max. 100 → grüner Haken → Menge einlagern (Buchungsschlüssel wählen) → Tablar retournieren → Kontrolle in LM040.

10 Quellenverzeichnis

Kürzel	Dokument
Skill Touch-Bedienung	Live-Ablauf Touch-Client srv01, 17.10.2026
KH-L / KH-A	Know-how LOGIMAT-Bedienung / Admin-Client, Stand 17.10.2026
BH27 / BH28 / AH27	Benutzerhandbuch 2.7 / User Manual 2.8 / Administratorhandbuch 2.7
WDW	Bildschirmfotos SSI-Testsystem srv01

Tab. 5: Quellen