

Benutzeranleitung

Benutzeranleitung Touch-Client am LOGIMAT

WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT

Kundendokument Stumatec · Deutsch (de-DE)

Bedienung im Alltag: Tablar holen, Einlagern, Entnehmen, Bestand

Stumatec · Schulung 26.10.2026 · SSI SCHÄFER

LOGIMAT

SSI SCHÄFER

V 1.0 · 26.10.2026

WAMAS

SSI SCHÄFER

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument.....	3
1.1 Zweck und Zielgruppe.....	3
1.2 So lesen Sie diese Anleitung.....	3
1.3 Begriffe.....	3
1.4 Dokumentinformationen.....	3
2 Sicherheit und Grundregeln.....	5
2.1 Grundregeln am Touch-Client.....	5
2.2 Sicherheit am Gerät.....	5
3 Anmelden und Abmelden.....	6
3.1 Anmelden.....	6
3.2 Abmelden.....	7
4 Tablar holen.....	8
4.1 Tablar über die Tablarliste holen (Standardweg).....	8
4.2 Tablar nach Artikel holen.....	9
5 Einlagern.....	10
5.1 Voraussetzung.....	10
5.2 Ware einlagern.....	10
5.3 Einlagern mit Auftrag (nur zur Info).....	11
6 Entnehmen (Auslagern).....	12
6.1 Ware entnehmen.....	12
6.2 Box wird leer.....	12
7 Bestand prüfen.....	14
7.1 Am Touch-Client.....	14
7.2 Weitere Wege.....	14
8 Tablar zurückschicken.....	15
9 Typische Fehler und was tun.....	17
9.1 Wen rufe ich?.....	17
10 Stolperfallen.....	18
11 Praxisbeispiele.....	19
11.1 Lieferung einlagern.....	19
11.2 Material für die Produktion entnehmen.....	19
12 Quellenverzeichnis.....	20

1 Über dieses Dokument

1.1 Zweck und Zielgruppe

Diese Anleitung erklärt die tägliche Arbeit am **Touch-Client** der LOGIMATs bei der Stumatec. Sie richtet sich an die **Bediener/innen** (Logistik) und an die **Key-User** der Stumatec. Jedes Kapitel beschreibt einen Arbeitsschritt so, wie er am Bildschirm erscheint. Die Anleitung beschreibt vor allem die **manuellen Vorgänge** (Kachel **Manuelle Vorgänge**): Tablar holen, manuell einlagern und entnehmen. Ob die Stumatec zusätzlich Aufträge aus einem ERP- bzw. Hostsystem erhält, ist noch offen **[auszufüllen]**. Aufträge werden über die Kacheln **Einlagerung** und **Kommissionierung** abgearbeitet (Kapitel 5.3).

Zwei Wareneigentümer

Die Stumatec führt Ware von zwei Wareneigentümern bzw. braucht getrennte Lager. Wie das in WAMAS abgebildet wird, ist noch **nicht entschieden** (siehe **Entscheidungsgrundlage Wareneigentümer**, Dokument 12). Bis zum Entscheid gilt: nur so einlagern, wie es der Key-User vorgibt. Im SSI-Testsystem konnte bei der **manuellen** Einlagerung am Touch-Client **kein Wareneigentümer** gesetzt werden (Test 22.10.2026).

1.2 So lesen Sie diese Anleitung

- Bildschirmnamen und Schaltflächen stehen **fett**, so wie sie am Touch-Client heissen. Die Dialognummer steht in Klammern, z. B. **Übersicht WAMAS Lift & Store** (LM040).
- Viele Schaltflächen sind nur Symbole. Halten Sie den Finger bzw. die Maus kurz darauf, dann erscheint der Name (Tooltip).
- Die Bildschirmfotos stammen vom SSI-Testsystem (WAMAS LS 2.8, deutsche Oberfläche). Bei der Stumatec sehen Tablarnummern, Boxtypen und Artikel anders aus.
- **[vor Ort prüfen]** markiert Angaben, die auf dem System der Stumatec noch bestätigt werden müssen. **[auszufüllen]** markiert Stumatec-Angaben, die noch fehlen.
- Ein rot gestrichelter Kasten „Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen)“ markiert ein Bild, das bei der Schulung aufgenommen wird.

1.3 Begriffe

Begriff	Bedeutung
LOGIMAT	Vertikallift von SSI SCHÄFER. Er bringt das gewünschte Tablar an die Zugriffsöffnung.
Tablar	Fachboden im LOGIMAT. Ein Tablar hat einen Lagerplatz, z. B. A2-1-001.
Box	Behälter auf dem Tablar. Ware liegt immer in einer Box. Die Box bekommt automatisch eine Nummer, z. B. 29464762001-001.
Zuordnung	Legt fest, welcher Artikel in welche Box gehört und wie viel hineinpasst. Ohne Zuordnung kann nicht eingelagert werden.
Zugriffsöffnung	Bedienöffnung am LOGIMAT, an der das Tablar ankommt. Der Touch-Client gehört fest zu einer Öffnung. Die Stumatec hat zwei LOGIMATs ; Namen und Öffnungen [auszufüllen] .
Wareneigentümer	Firma, der der Bestand gehört. Ob und wie er in WAMAS geführt wird, regelt der Entscheid zu Dokument 12.
Buchungsschlüssel	Grund einer manuellen Buchung. Erscheint beim manuellen Einlagern und Entnehmen.

Tab. 1: Begriffe

1.4 Dokumentinformationen

Merkmal	Angabe
Titel	Benutzeranleitung Touch-Client am LOGIMAT
Produkt / Release	WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT
Dokumentversion	1.0
Stand	26.10.2026
Autor	SSI SCHÄFER
Zielgruppe	Bediener/innen an den LOGIMATs der Stumatec, Key-User

Merkmal	Angabe
Grundlage	SSI-Mustervorlage Benutzeranleitung Touch (Oktober 2026), Schulung Touch LOGIMAT V 1.0 (WAMAS LS 2.8), Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (17.–23.10.2026), User Manual 2.8 (enUS), Benutzerhandbuch 2.7 (deDE)

Version	Datum	Änderungen
1.0	26.10.2026	Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Schulungsartikel neutral, Hinweise zu zwei LOGIMATs und zwei Wareneigentümern ergänzt.

Tab. 2: Versionshistorie

Quelle: KH-L Kap. 0 (Begriffe), Skill Touch-Bedienung (Grundlagen)

2 Sicherheit und Grundregeln

2.1 Grundregeln am Touch-Client

- Arbeiten Sie nur mit **Ihrem eigenen Benutzer** und melden Sie sich nach der Arbeit ab.
- Pro Bildschirm gibt es nur **eine** Sitzung. Öffnen Sie WAMAS nur in **einem** Browser-Fenster bzw. Tab. Mehrere Tabs führen zu „Session Timeout“ oder Serverfehlern.
- Prüfen Sie jede Eingabe, bevor Sie bestätigen. Drücken Sie nach einer Mengeneingabe **Tab**. Erst dann wird der Wert übernommen und der grüne Haken aktiv.

Diese Schaltflächen nicht drücken

Tablarvorgänge stornieren (rotes Symbol unten links im Tablar-Bildschirm): bricht alle Vorgänge am Tablar ab.

Zuordnung aufheben bzw. **Unassign opening** in den Einstellungen: trennt den Touch-Client von der Zugriffsöffnung. Danach kommt kein Tablar mehr.

Wenn Sie unsicher sind: nichts drücken und den Key-User rufen.

2.2 Sicherheit am Gerät

- Nicht in die Öffnung greifen, solange ein Tablar fährt.
- Ware nicht über den Tablarrand hinaus lagern und die Höhe beachten. Schwere Ware gleichmässig verteilen.
- Eine Überlastwarnung ernst nehmen: **Nein** wählen und die Menge verringern.
- Mechanische Störungen (Klemmen, Schacht) nicht selbst beheben.

Vor Ort prüfen: Sicherheitseinweisung am Gerät

Not-Halt, Lichtgitter und Wartung beschreibt die Betriebsanleitung des LOGIMAT, nicht WAMAS. Die Lage des Not-Halt-Tasters und die Hotline-Nummer (Aufkleber am Gerät) bei der Schulung am LOGIMAT zeigen. Die Sicherheitsunterweisung macht der Betreiber.

Quelle: KH-L Kap. 8.1; KH-A Kap. 10.1; SCH-B Kap. 9 (Verhaltensregeln, Vorschlag)

3 Anmelden und Abmelden

3.1 Anmelden

1. Am Touch-Client erscheint **Anmelden** (LM001).
2. **Benutzername** und **Passwort** eingeben.
3. Auf den **grünen Haken** tippen.
4. Es öffnet sich das **Dashboard** (LM006) mit den Kacheln **Kommissionierung**, **Einlagerung**, **Inventur**, **Manuelle Vorgänge**, **Übersicht Aufträge** und **Übersicht Vorlagen**.

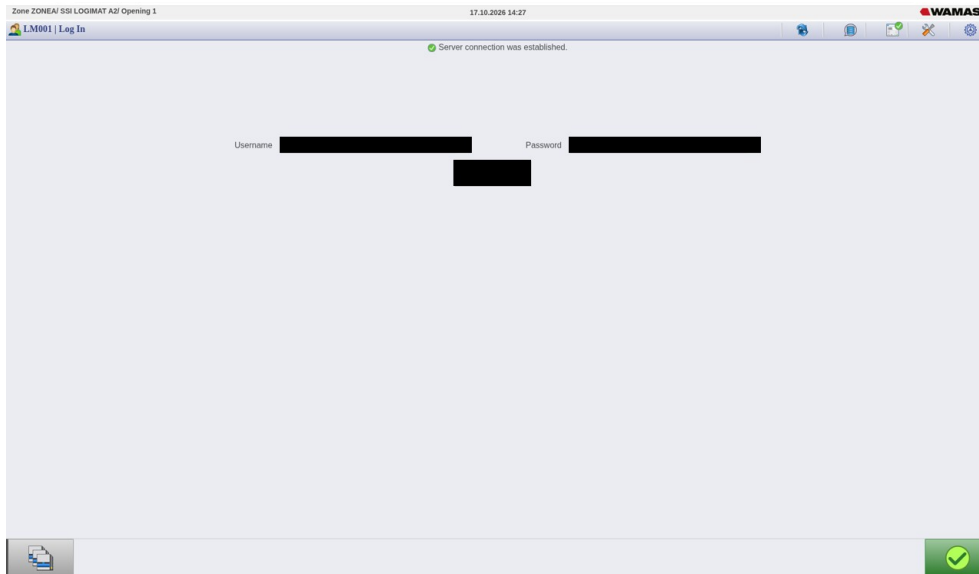


Abb. 1: Anmelden (LM001) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

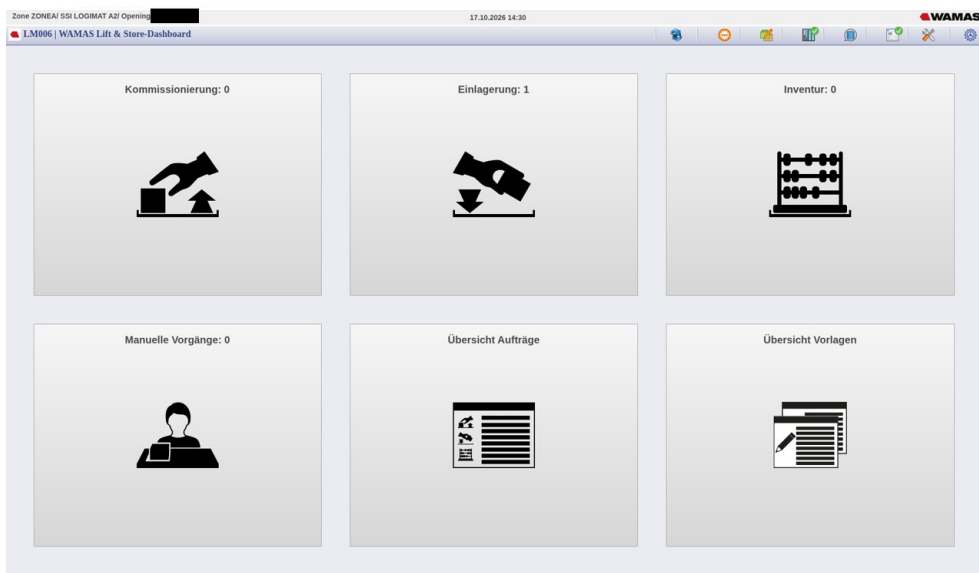


Abb. 2: Dashboard (LM006) mit den Kacheln (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Für die Stumatec wichtig

Für manuelle Arbeiten wählen Sie die Kachel **Manuelle Vorgänge**. Die Kachel setzt auch den Arbeitsmodus der Öffnung. Steht die Öffnung z. B. auf „Inventur“, kommt beim manuellen Holen kein Tablar. Kommt beim ersten Anmelden „Unbekannter Fehler“, die Seite neu laden (**F5**) und noch einmal anmelden.

- Benutzername und Passwort erhalten Sie vom Key-User. **[vor Ort prüfen]** Benutzer für die Bediener/innen anlegen (Profil „LogiMat Touch“) und Sprache der Oberfläche prüfen (im Testsystem lief die Touch-Sitzung teilweise auf Englisch). Zugangsdaten nie aufschreiben oder weitergeben.

3.2 Abmelden

1. Oben rechts auf das Zahnrad **Einstellungen** tippen.
2. **Abmelden** wählen.
3. Die Frage „Wollen Sie sich wirklich abmelden?“ mit **Ja** bestätigen.

Abmelden dauert lange

Läuft nach **Ja** der Ladekreis länger als eine Minute (vor allem, wenn noch ein Tablar angefordert ist), die Seite mit **F5** neu laden. Die Abmeldung ist trotzdem erfolgt. Schicken Sie vorher alle Tablare zurück (Kapitel 8).

Quelle: Skill Touch-Bedienung (Login); KH-L Kap. 8.2; Bilder WDW b01, b02

4 Tablar holen

4.1 Tablar über die Tablarliste holen (Standardweg)

1. Im Dashboard die Kachel **Manuelle Vorgänge** antippen.
2. Es öffnet sich **Übersicht WAMAS Lift & Store (LM040)** mit dem Reiter **Übersicht Tablare**.
3. **Keinen** Vorgang oben (Einlagern, Auslagern, Inventur) wählen. Die Felder **Tablar** und **Artikel** leer lassen.
4. Rechts oben auf **Suche** (Lupe) tippen. Alle Tablare erscheinen mit Artikel, Menge und Anzahl Boxen.
5. Die Zeile des gewünschten Tablars antippen.
6. Unten rechts auf **Tablar anfordern** tippen.
7. Es öffnet sich **Ausführen von Tablarvorgängen (LM002)**. Warten, bis das Tablar in der Öffnung steht.

Tablar	Artikel	Suche in Ergebnis	SSi LOGIMAT...	Tablarnum...	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung 2	Menge	Freie Kapazi...	# Boxen
1 A2					1 TEST_WD_ART_01	Testartikel WAMAS Dev 01 *		1 PCS	0	1
2 A2					2 *	*		0	0	2
3 A2					3 TEST_WD_ART_05	Raspberry Pi 4 Model B ...	Raspberry Pi Ltd	10 PCS	0	1
4 A2					4 *	*		0	0	119
5 A2					5 *	*		0	0	0
6 A2					6 *	*		0	0	0
7 A2					7 *	*		0	0	0
8 A2					8 *	*		0	0	0
9 A2					9 *	*		0	0	0
10 A2					10 *	*		0	0	0
11 A2					11 *	*		0	0	0
12 A2					12 *	*		0	0	0
13 A2					13 *	*		0	0	0
14 A2					14 *	*		0	0	0
15 A2					15 *	*		0	0	0
16 A2					16 *	*		0	0	0
17 A2					17 *	*		0	0	0
18 A2					18 *	*		0	0	0
19 A2					19 *	*		0	0	0
20 A2					20 *	*		0	0	0
21 A2					21 *	*		0	0	0

Abb. 3: Übersicht Tablare (LM040): Suche ohne Vorgang, Tablarzeile wählen (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

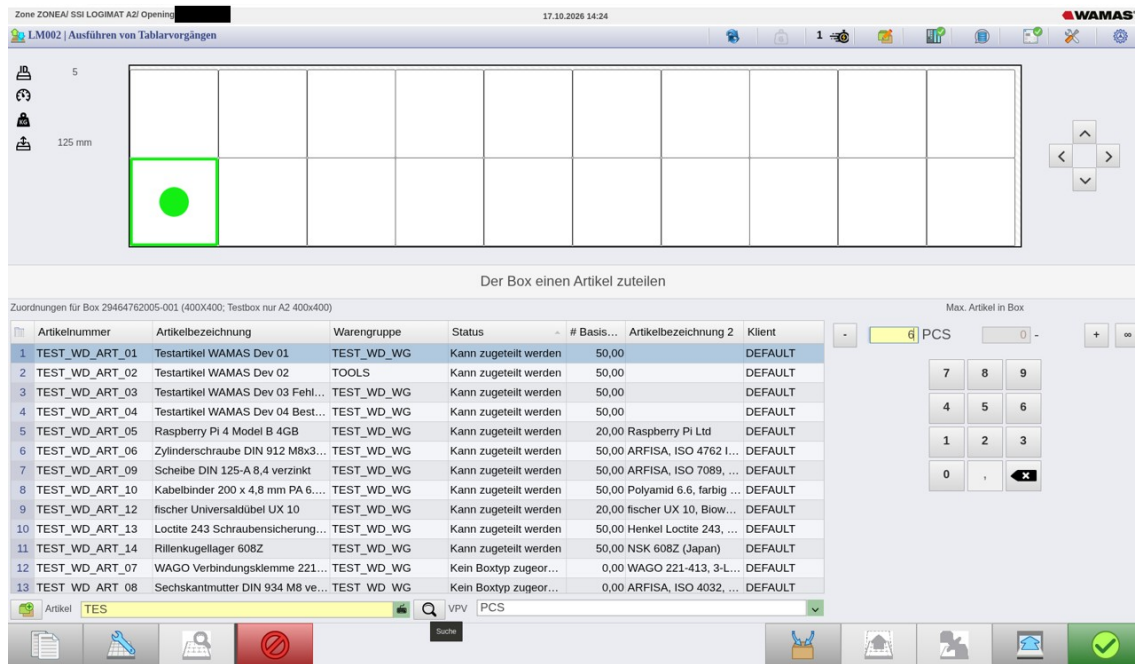


Abb. 4: Ausführen von Tablarvorgängen (LM002): Tablar mit Boxen steht in der Öffnung (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Tablarnummer statt Tablar-ID

In der Liste steht die kurze **Tablarnummer** (1, 2, 3 ...). Die Suche mit der langen Tablar-ID (z. B. 29464762001) im Feld **Tablar** fand im Testsystem nichts. Nehmen Sie deshalb die Zeile aus der Liste. Die Spalte „Freie Kapazität 0“ bei leeren Tablaren ist irreführend.

4.2 Tablar nach Artikel holen

Wenn Sie wissen, welchen Artikel Sie brauchen:

1. In **Übersicht Tablare** im Feld **Artikel** die Artikelnummer eingeben (z. B. SCHULUNG-001).
2. **Suche** antippen. Es erscheinen nur Tablare mit diesem Artikel.
3. Zeile wählen und **Tablar anfordern**.

Vorgang Einlagern oder Auslagern oben

Mit den Symbolen oben (**Einlagern**, **Auslagern**, **Inventur**) sucht WAMAS passende Boxen und wählt den Vorgang vor. **Einlagern** findet nur Tablare mit einer passenden, zugeordneten Box. Gibt es keine, kommt „Es wurde kein Tablar gefunden.“ (siehe Kapitel 9). **[vor Ort prüfen]** welcher Weg bei der Stumatec im Alltag einfacher ist.

Quelle: Skill Touch-Bedienung (Schritt 1–2); KH-L Kap. 4.2, 8.3; Bilder WDW b03, b10

5 Einlagern

5.1 Voraussetzung

Sie können nur in eine **Box** einlagern, die auf dem Tablar steht **und** dem Artikel **zugeordnet** ist. Fehlt die Box oder die Zuordnung, sieht der Key-User in den Anleitungen „Boxen kreieren“ und „Zuordnungen“ nach.

5.2 Ware einlagern

1. Tablar holen (Kapitel 4). Das Tablar steht in der Öffnung.
2. Die Box antippen, in die die Ware kommt. Die gewählte Box ist grün umrandet. Unten links sehen Sie Artikelnummer, Bezeichnung und Boxtyp.
3. Das Symbol **Lagern** antippen (Pfeil nach unten in die Box).
4. Die **Menge** über das Ziffernfeld oder + / – eingeben. Oben rechts steht, wie viel schon in der Box ist (z. B. „Menge 0 PCS/50 PCS“).
5. **Tab** drücken, damit die Menge übernommen wird.
6. Den **grünen Haken** antippen.
7. Erscheint **Buchungsschlüssel auswählen** (LM101): Buchungsschlüssel wählen (im Testsystem nur **Inventory**) und das Pflichtfeld **Grund** ausfüllen, z. B. „Wareneingang Lieferant“. Dann bestätigen.
8. Die Ware physisch in die Box legen.

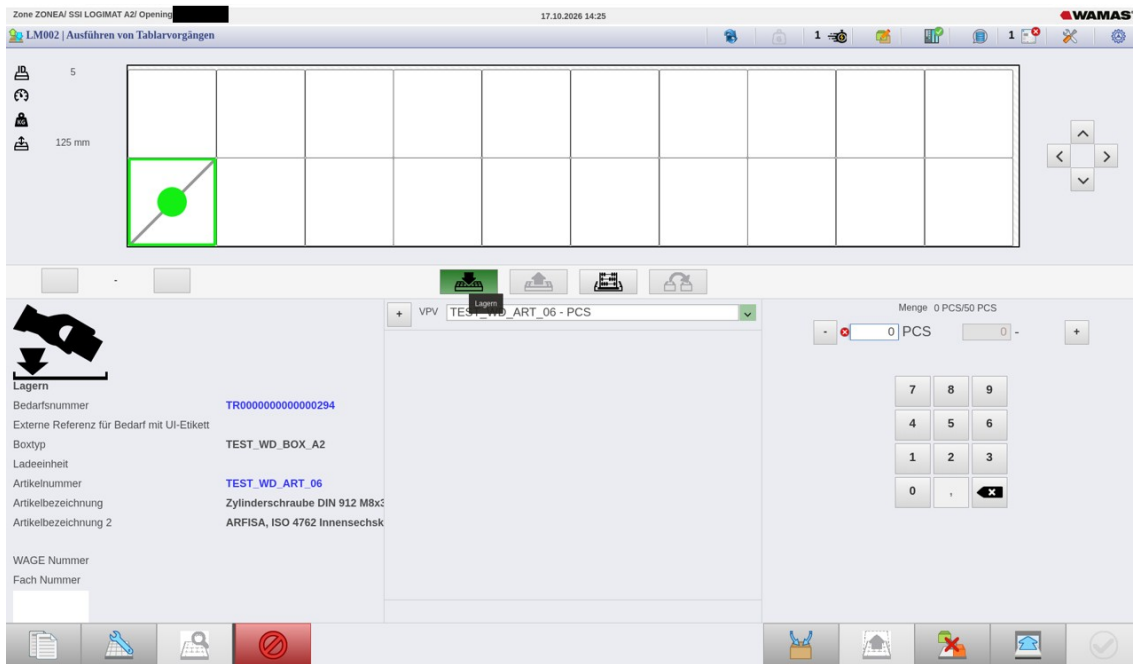


Abb. 5: Lagern: Box gewählt, Menge eingeben (LM002) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

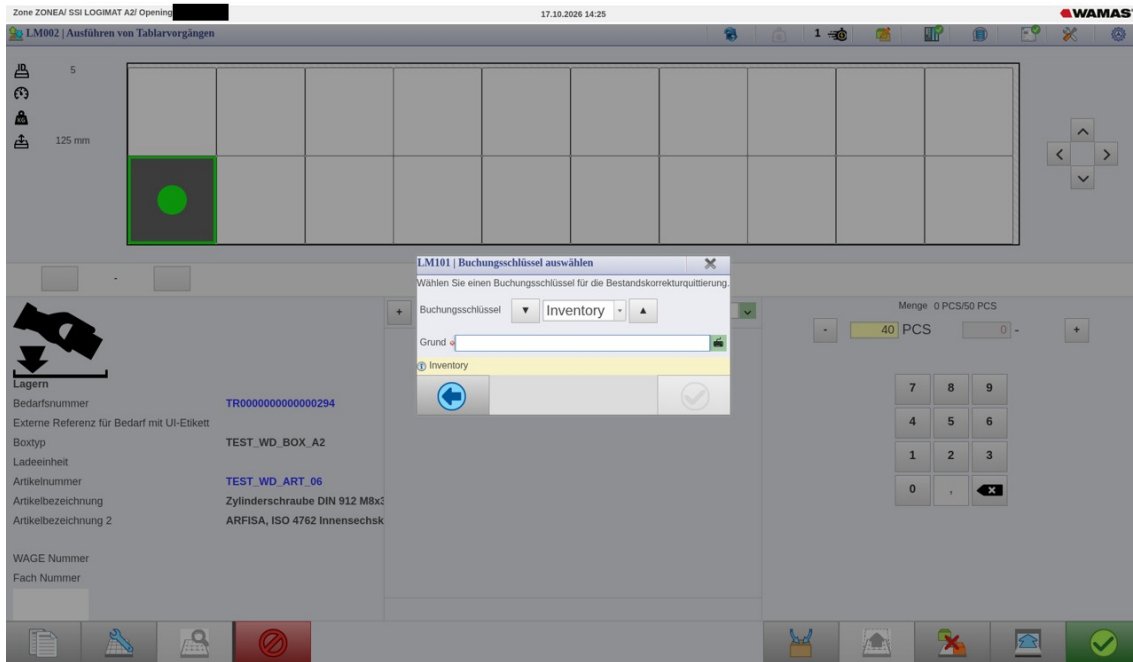


Abb. 6: Buchungsschlüssel auswählen (LM101) mit Pflichtfeld Grund (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Menge passt nicht

Ist die Menge grösser als die Höchstmenge der Box, bleibt der Haken grau und in der Statuszeile steht ein Hinweis. Menge verringern oder eine andere Box nehmen.

Friert **Buchungsschlüssel auswählen** ein, die Seite neu laden. Im Testsystem war die Buchung trotzdem gemacht. Danach den Bestand prüfen (Kapitel 7), damit nichts doppelt gebucht wird.

5.3 Einlagern mit Auftrag (nur zur Info)

Die Kachel **Einlagerung** arbeitet Einlageraufträge ab. Das Tablar kommt dann automatisch und fährt nach dem grünen Haken selbst zurück. Einlageraufträge kommen vom ERP bzw. Hostsystem oder per Datei-Import durch den Key-User (siehe **Artikel importieren**, Kapitel 8).

Wareneigentümer nur über Aufträge

Im SSI-Testsystem wurden Einlageraufträge **mit** Wareneigentümer per Import angelegt (23.10.2026). Bei der manuellen Einlagerung am Touch-Client konnte dagegen kein Wareneigentümer gewählt werden (22.10.2026). Wird bei der Stumatec der Wareneigentümer in WAMAS geführt, kommen Wareneingänge deshalb als **Einlagerauftrag**. Ob die Einlagerung dieser Aufträge am Touch den Eigentümer korrekt in den Bestand übernimmt, ist noch **zu verifizieren**.

Quelle: KH-L Kap. 4.1, 8.3, 8.4; Skill Touch-Bedienung (Schritt 5); BH28 6.1.4; Bilder WDW b10, b11

6.1 Ware entnehmen

1. Tablar mit dem Artikel holen (Kapitel 4.2, Feld **Artikel**).
2. Die Box mit dem Artikel antippen.
3. Das Symbol **Kommissionieren** antippen (Ware aus der Box).
4. Die **Menge** eingeben und **Tab** drücken.
5. Den **grünen Haken** antippen.
6. Bei **Buchungsschlüssel auswählen** (LM101) Schlüssel wählen und **Grund** eingeben, z. B. „Entnahme Produktion“.
7. Die Ware aus der Box nehmen.

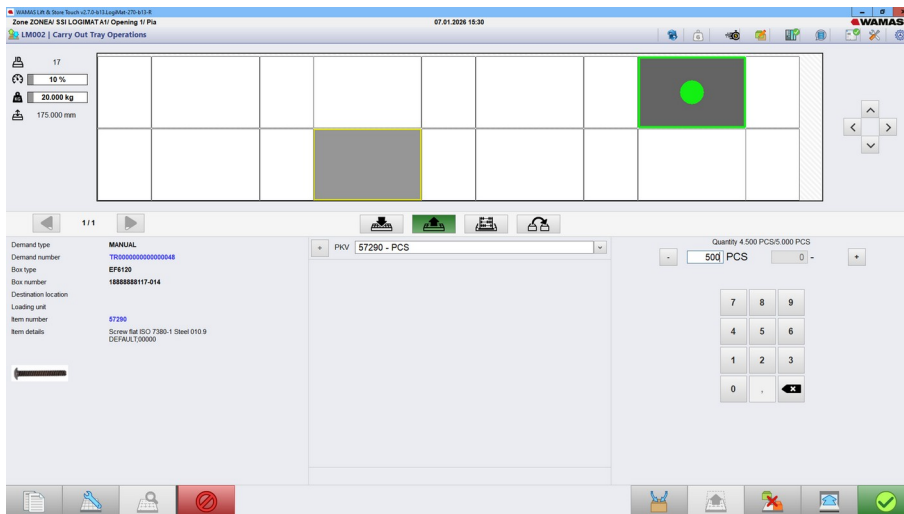


Abb. 7: Entnahmemenge eingeben (Beispiel) (SSI-Schulungsmaterial (englische Oberfläche 2.7))



Abb. 8: Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen) – Entnahme am Stumatec-LOGIMAT – Box gewählt, Symbol Kommissionieren, Menge (LM002)

Was im System passiert

Eine manuelle Entnahme ist in WAMAS eine **Bestandskorrektur**. Sie ist mit Buchungsschlüssel und Grund nachvollziehbar. Ist die Menge grösser als der Bestand, bleibt der Haken grau.

6.2 Box wird leer

Wird eine Box leer, fragt WAMAS je nach Einstellung, ob die **Zuordnung** entfernt werden soll.

- **Nein:** Die Box bleibt für diesen Artikel reserviert (fester Platz). Das ist der Normalfall.
- **Ja:** Die Box ist danach frei für einen anderen Artikel.

[vor Ort prüfen] Regel für die Stumatec festlegen (fester Platz je Artikel oder freie Boxen) und ob die Frage überhaupt erscheint (Einstellung Zuordnungsmodus).

Quelle: KH-L Kap. 3.3, 4.3, 8.3; BH27 6.1.5; Bild: SSI-Schulungsmaterial (englische Oberfläche 2.7)

7 Bestand prüfen

7.1 Am Touch-Client

1. Kachel **Manuelle Vorgänge** → Reiter **Übersicht Tablare** (LM040).
2. **Keinen** Vorgang wählen. Im Feld **Artikel** die Artikelnummer eingeben.
3. **Suche** antippen.
4. Die Zeile zeigt **Tablarnummer**, **Artikelnummer**, **Bezeichnung**, **Menge** und **# Boxen**.

Tablarn...	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung 2	Menge	Freie Kapazi...	# Boxen
1 A2	5 TEST_WD_ART_06	Zylinderschraube DIN 913...	ARFISA, ISO 4762 Innense...	30 PCS	0	1

Abb. 9: Bestand eines Artikels in der Übersicht Tablare (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

7.2 Weitere Wege

- Desktop-Client: **Übersicht Bestandsobjekte** (SM022) zeigt Bestand je Lagerplatz, Box und Artikel (für Key-User).
- Mobile-Terminal (falls vorhanden): Scan der Box bzw. des Lagerplatzes zeigt die Menge. Der **Artikelscan** zeigt nur Stammdaten, keine Menge. **[vor Ort prüfen]** ob die Stumatec ein Mobile-Terminal einsetzt (siehe Kurzanleitung Mobile Bestandsinfo).

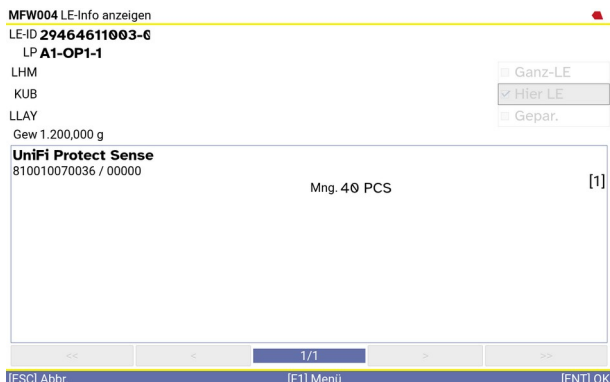


Abb. 10: Mobile LE-Info: Menge in einer Box (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Quelle: Skill Touch-Bedienung (Schritt 7); KH-A Kap. 8; KH-L Kap. 7 Schritt 11; Bilder WDW b14, a10

8 Tablar zurückschicken

1. Alle Vorgänge am Tablar abschliessen (grüner Haken).
2. Unten rechts auf **Tablar retournieren** tippen.
3. Das Tablar fährt in den LOGIMAT zurück. Die Öffnung ist frei: „In der Zugriffsöffnung ist kein Tablar vorhanden.“

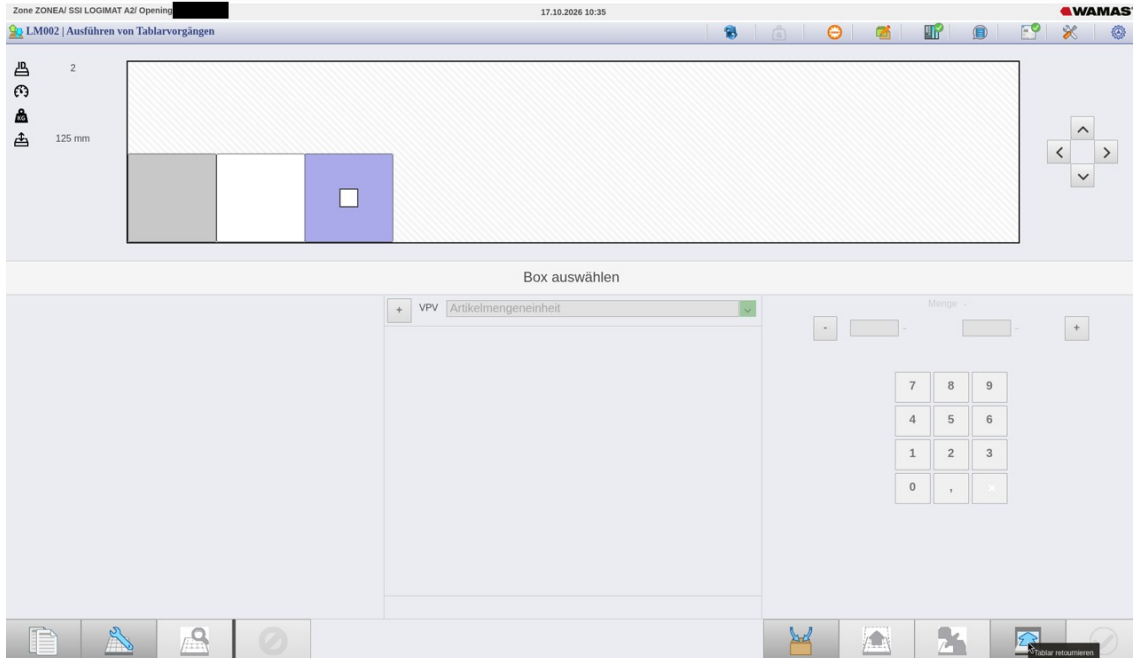


Abb. 11: Tablar retournieren (Tooltip unten rechts) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

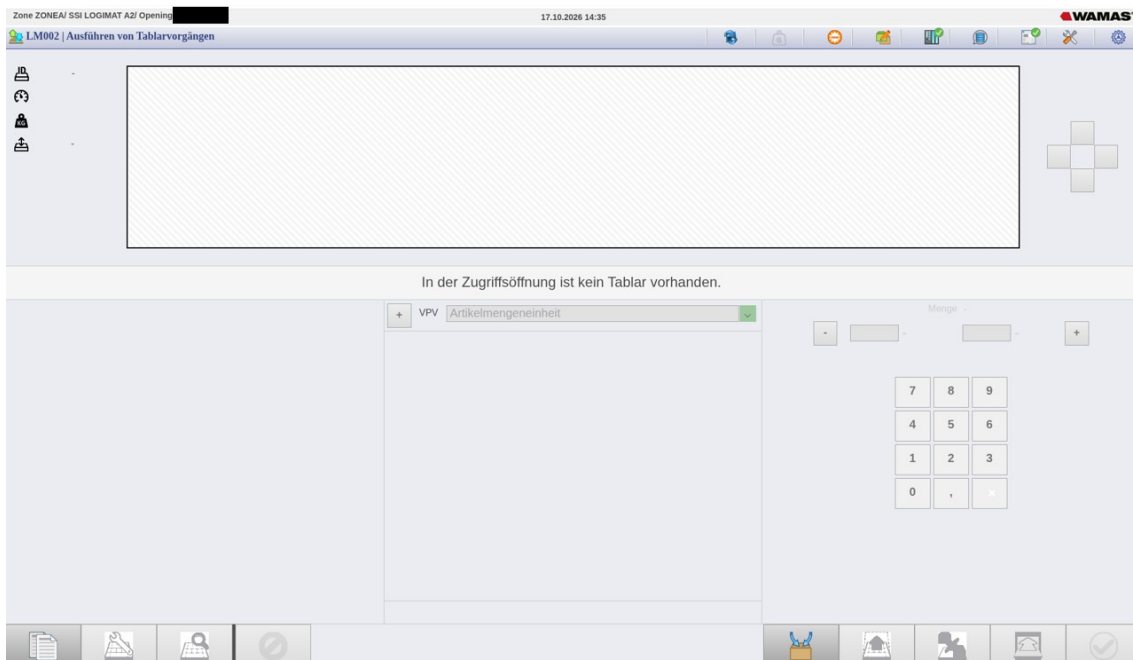


Abb. 12: Öffnung frei – kein Tablar vorhanden (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Manuell geholte Tablare fahren nicht von selbst zurück

Ein über **Manuelle Vorgänge** geholtes Tablar bleibt in der Öffnung, bis Sie **Tablar retournieren** drücken. Vor dem Abmelden prüfen, dass kein Tablar mehr in der Öffnung steht.

Quelle: KH-L Kap. 4.5, 8.3; Skill Touch-Bedienung (Schritt 6); Bilder WDW b12, b13

9 Typische Fehler und was tun

Meldung / Situation	Ursache	Was tun?
„Es wurde kein Tablar gefunden.“	Für den Artikel gibt es keine passende Box mit Zuordnung	Key-User legt Box und Zuordnung an (Anleitungen Boxen kreieren / Zuordnungen)
Tablar kommt nicht	Öffnung im falschen Arbeitsmodus, Tablar gesperrt, anderes Tablar hat Vorrang	Kachel Manuelle Vorgänge neu wählen, warten, sonst Key-User
Grüner Haken bleibt grau	Menge nicht mit Tab übernommen, Menge zu gross, Pflichtfeld leer	Tab drücken, Menge prüfen
Überlastwarnung (Ja/Nein)	Tablar wäre zu schwer	Nein , Menge verringern
Box oder Tablar gesperrt, „Eigenschaften geändert“	Sperre oder Änderung, während das Tablar in der Öffnung steht	Key-User informieren
Zeichen fehlen nach dem Tippen	Eingabe zu schnell	Feld prüfen, neu eingeben
„Client Error“ / „Unable to reach server“	Verbindung unterbrochen	F5 , neu anmelden, letzte Buchung prüfen
Abmelden hängt	bekanntes Verhalten	F5 , Abmeldung ist trotzdem erfolgt
Liste der Öffnungen leer (Öffnungsnummer zuordnen)	Öffnung noch an ein anderes Terminal gebunden	Key-User / SSI (Desktop LM056)

Tab. 3: Typische Fehler am Touch-Client

9.1 Wen rufe ich?

1. Key-User der Stumatec (Name und Telefon **[auszufüllen]**: _____).
2. SSI SCHÄFER Hotline: Nummer auf dem Aufkleber am LOGIMAT bzw. E-Mail call.center@ssi-schaefer.com.
3. Notieren Sie: Uhrzeit, Meldungstext, Dialognummer (z. B. LM002), Tablarnummer und was Sie gerade gemacht haben.

Quelle: KH-L Kap. 6, 8.6; SCH-B Kap. 8; BH27 Kap. 1 (Support)

10 Stolperfallen

- Mehrere Browser-Tabs mit WAMAS offen → Fehler. Immer nur ein Tab.
- Menge ohne **Tab** bestätigt → Wert nicht übernommen.
- Tablar nicht zurückgeschickt → nächster Kollege bekommt kein Tablar.
- Mit Vorgang **Einlagern** gesucht, obwohl der Artikel noch keine Box hat → „Es wurde kein Tablar gefunden.“
- Ware in eine andere Box gelegt als gebucht → Bestand stimmt nicht. Immer die grün markierte Box verwenden.
- Rotes Symbol **Tablarvorgänge stornieren** gedrückt → Vorgänge weg. Nicht verwenden.

11 Praxisbeispiele

11.1 Lieferung einlagern

Es kommen 20 Stück des Schulungsartikels SCHULUNG-001.

1. **Manuelle Vorgänge** → **Übersicht Tablare** → Feld **Artikel** SCHULUNG-001 → **Suche** → Zeile → **Tablar anfordern**.
2. Box mit SCHULUNG-001 antippen → **Lagern** → Menge 20 → **Tab** → grüner Haken.
3. **Buchungsschlüssel auswählen**: Schlüssel wählen, Grund „Wareneingang“ → bestätigen.
4. Ware einlegen → **Tablar retournieren**.

11.2 Material für die Produktion entnehmen

Es werden 2 Stück SCHULUNG-002 gebraucht.

1. Tablar mit SCHULUNG-002 holen (Feld **Artikel**).
2. Box antippen → **Kommissionieren** → Menge 2 → **Tab** → grüner Haken → Buchungsschlüssel und Grund.
3. Ware entnehmen → **Tablar retournieren**.
4. Kontrolle: **Übersicht Tablare**, Feld **Artikel** SCHULUNG-002 → Menge ist um 2 kleiner.

Schulungsartikel

SCHULUNG-001 und SCHULUNG-002 sind neutrale Schulungsartikel. Sie werden nur mit OK des Key-Users angelegt (Dokument 03) und nach der Schulung gesperrt. Echte Stumatec-Artikel für die Übungen **[auszufüllen]**.

12 Quellenverzeichnis

Kürzel	Dokument / Datei
KH-L	Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026, live verifiziert auf srv01 (Revidiert_mit_echtem_System/00_Knowhow/LOGIMAT_Bedienung_Knowhow.md)
KH-A	Know-how Admin-/Desktop-Client, Stand 17.10.2026 (.../00_Knowhow/WAMAS_Admin_Knowhow.md)
Skill Touch-Bedienung	Skill „WAMAS Touch LOGIMAT Bedienung“ (live auf WAMAS LS 2.8 geprüft)
SCH-B	SSI-Schulungsunterlage Benutzer v1.0 (anleitungen/Schulung)
ST-T	Schulung Touch LOGIMAT V 1.0, WAMAS LS 2.8 (Ablage Anleitungen, Themenordner Touch_Bedienung)
EM	Eigentümermodelle: Testlog und Parameter-Protokoll SSI-Testsystem srv01, 22./23.10.2026
BH27 / BH28	Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS)
WDW	Bildschirmfotos SSI-Testsystem srv01 (anleitungen/WAMAS_Dev_Wissen_20261017)

Tab. 4: Quellen